



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Подогреватель детского питания

### BabyFood 4 в 1



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Меры предосторожности .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Сборка .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Технические характеристики .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Подготовка к использованию .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Использование.....</b>	<b>6</b>
5.1 Молоко .....	6
5.2 Подогрев пищи (яйца на пару).....	6
5.3 Стерилизация паром .....	7
5.4 Йогурт .....	7
<b>6. Функции .....</b>	<b>7</b>
<b>7. Устранение неисправностей.....</b>	<b>8</b>

## 1. Меры предосторожности

- Чтобы обеспечить безопасное использование и избежать травм и материального ущерба для вас или окружающих вас людей, обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности. Неправильное использование без соблюдения техники безопасности может привести к несчастным случаям и поломке оборудования.
- Устройство не предусматривает использование электроприбора маленькими детьми и инвалидами без присмотра. Не позволяйте детям играть с подогревателем.
- Не устанавливайте прибор на газовую или электрическую плиту, или рядом с ними, а также в или на нагретую духовку. Если прибор используется детьми или рядом с ними, необходим строгий надзор.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, которое ответственно за их безопасность.
- Храните прибор и его шнур питания в недоступном для детей месте.
- Не проливайте воду на сетевую вилку, шнур питания или само устройство.
- Используйте прибор только так, как описано в руководстве, чтобы избежать возможных травм из-за неправильного использования.
- Не нагревайте прибор заранее.
- Всегда помещайте полностью закрытую бутылку с закрепленной крышкой в подогреватель для бутылочек, прежде чем добавлять воду.
- Обязательно добавляйте воду перед включением подогревателя бутылочек, а не после него.
- Горячая вода и пар могут вызвать серьезные ожоги. Будьте осторожны, если достаете из подогревателя бутылку с горячей водой.

- Необходимо соблюдать крайнюю осторожность при перемещении прибора.
- Не размещайте прибор рядом с горячим маслом или другими горячими жидкостями, легковоспламеняющимися жидкостями и/или газами.


## 2. Сборка




## 3. Технические характеристики

- Модель: Подогреватель детского питания BabyFood 4 в 1;
- Мощность: 200 Ватт;
- Напряжение: 220-240 Вольт;
- Рабочая частота: 50 Герц.


#### 4. Подготовка к использованию

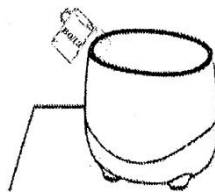


- Добавьте 300–500 миллилитров воды в полость внутри подогревателя. Производитель рекомендует использовать только очищенную негазированную воду.
- Не добавляйте слишком много или слишком мало воды, это может повредить устройство или заставить бутылочки с едой плавать.

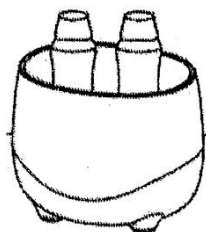

- Поставьте бутылочки с холодной кипяченой водой или молоком в соответствующие полости в устройстве. Убедитесь, что они надежно закрыты крышками.
- Подогреватель детского питания может вмещать в себя до двух бутылочек одновременно. Обратите внимание, что бутылочка должна быть не больше двадцати сантиметров в высоту.

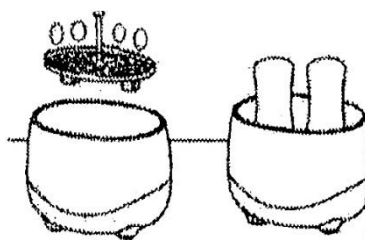

- При стерилизации бутылочек для детского питания, переверните решетку. Ставьте бутылочки вверх дном на выступы, чтобы пар мог проникнуть внутрь бутылочки и стерилизовать ее более тщательно.
- При приготовлении яиц на пару, установите решетку выпуклой стороной вниз, а яйца или пища расположены на плоской стороне. Необязательно устанавливать рукоять решетки, когда готовите яйца или пищу на пару.

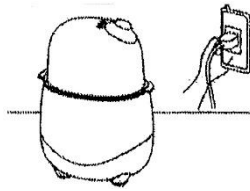

- Разместите устройство на ровную устойчивую горизонтальную поверхность. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты и ничто не мешает нормальному притоку воздуха к подогревателю. Плотно закройте верхнюю крышку.
- Подключите кабель питания к сети и запустите подогреватель детского питания.
- Если вы использовали высокотемпературный режим, подождите несколько минут, прежде чем вынимать содержимое. Это позволит жидкости немного остыть, после этого вы сможете безопасно вынуть содержимое устройства, не боясь обжечь руки паром.

## **5. Использование**

### **5.1 Молоко**

По умолчанию установлена температура 40°C (регулируется 37°C – 45°C).

Обратитесь к главе 4 «Перед использованием», чтобы начать разогревать бутылочку с грудным молоком или бутылочку со смесью. Программа занимает примерно 20-30 минут (требуется некоторое время, чтобы прогреть бутылочку). Убедитесь, что ребенок получит ее непосредственно, когда он захочет пить. Бутылочку можно взять с собой на прогулку. Выберите функцию для запуска программы и начала работы. Звуковое уведомление подскажет, когда программа будет завершена (поддержка постоянной температуры в течение 12 часов). Эту функцию можно использовать как для смесей, так и для размораживания молока.

### **5.2 Подогрев пищи (яйца на пару)**

По умолчанию установлена температура 70°C (регулируется от 50°C до 80°C).

Обратитесь к главе 4 «Перед использованием», пункту приготовления яиц на пару чтобы начать разогревать яйца или консервированную еду. Помните, что необходимо перевернуть решетку. Ставьте бутылочки вверх дном на выступы, чтобы пар мог проникнуть внутрь бутылочки и стерилизовать их более тщательно. Выберите функцию для запуска программы и начала работы. Звуковое уведомление подскажет, когда программа будет завершена. Чтобы избежать ожогов, дайте прибору остыть в течение нескольких минут и только после этого вынимайте бутылочки из нагревателя.

### **5.3 Стерилизация паром**

По умолчанию установлена температура 100°C (не регулируется).

Обратитесь к главе 4 «Перед использованием», чтобы начать обработку бутылочек паром. Помните, что бутылочки ставить необходимо на плоскую поверхность, выпуклая поверхность должна быть направлена вниз. Выберите функцию для запуска программы и начала работы. Звуковое уведомление подскажет, когда программа будет завершена (поддержка постоянной температуры в течение 8 часов).

### **5.4 Йогурт**

По умолчанию установлена температура 42°C (не регулируется).

Обратитесь к главе 4 «Перед использованием», чтобы начать приготовление йогурта. Смешайте один литр молока с одним граммом закваски. Налейте в форму для приготовления йогурта, хорошо перемешайте и поместите в ёмкость подогревателя. бутылочку с грудным молоком или бутылочку со смесью. Звуковое уведомление подскажет, когда программа будет завершена (поддержка постоянной температуры в течение 12 часов).

## **6. Функции**

Нажмите кнопку включения и выберите соответствующий пункт меню (может быть зациклено). После того как нужная функция была выбрана, отрегулируйте температуру стрелками вверх и вниз, если это предусмотрено в рамках используемой программы. Затем нажмите кнопку включения, чтобы запустить программу.

Стрелками выберите время работы программы кратно тридцати минутам. Когда выбор сделан, запустите программу. Когда обратный отсчёт будет завершен, прозвучит уведомление.

Время не сохраняется при последующих выборах требует повторной настройки.

### 7. Устранение неисправностей

<b>Ошибка</b>	<b>Причина</b>	<b>Решение</b>
Не включается	Убедитесь, что подключение нормальное, а в сети есть ток	Проверьте включено ли устройство. Попробуйте поменять розетку.
E1 на экране	Короткое замыкание в термисторе	Свяжитесь с производителем
E4 на экране	Короткое замыкание в термисторе	Свяжитесь с производителем
E3 на экране	Перегревание	После полного остывания, попробуйте запустить снова или свяжитесь с производителем
Не нагревается	Защита от работы без воды	После полного остывания, попробуйте запустить снова или свяжитесь с производителем

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**